

# Tollco Vitvaruunderlägg

## Diskmaskin Standard

Före-  
bygger  
vatten-  
skada

- **Upptäck vattenläckan i tid.**
- **Förhindrar vattenskador under disk- och tvättmaskiner.**




Underlägget placeras under disk- och tvättmaskiner för att förebygga vattenskador. Det är designat för att snabbt samla upp vatten från dolda utrymmen och leda fram det mitt framför maskinen så att läckaget kan upptäckas.

Finns i två olika standardstorlekar. Monteringsanvisningen är lätt att följa och självklart godkänd av Säker Vatten.

Underläggen är transparenta och tillverkade av slitstark polypropenplast och finns i två olika standardstorlekar. Underlägget är testat och godkänt enligt typgodkännande 0505/01. Produkten är också accepterad i Byggarubedömningen.

# Tollco Vitvaruunderlägg Diskmaskin Standard

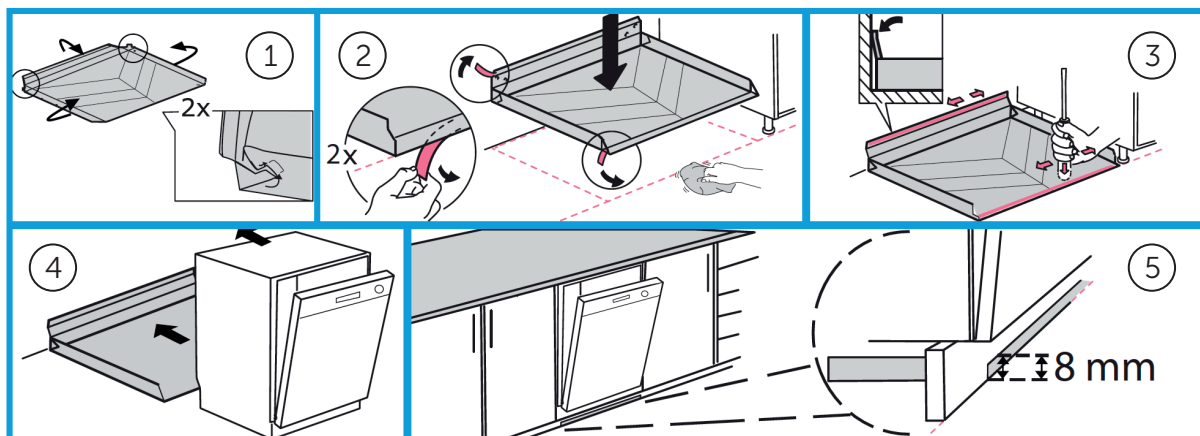

## MONTERING

1. Vik upp underläggets sidosarger samt baksargen. Vik in hörnfliken i hålet.
2. Viktigt, torka rent och torrt. Ta bort tejpens skyddsfilm. Placera underläggets framkant i linje med sockelns framkant.
3. För att tejpens maximalt skall vidhäfta, pressa ovanpå framkanten samt bakkanten med hårt föremål längs hela fram- och bakkanten.
4. Skjut in diskmaskinen ovanpå underlägget
5. Gör urtag i sockeln så att vattenläckan kan upptäckas.

## MATERIAL

PP (Polypropen).

PRODUKT	RSK	Art nr	Mått (mm)
Tollco Vitvaruunderlägg Diskmaskin Standard 45 cm	8039037	3001002-01-015	446×496
Tollco Vitvaruunderlägg Diskmaskin Standard 60 cm	8039038	3001004-01-020	596×496



Accepterad  
monterings-  
anvisning  
2016:1

**BYGGVARU  
BEDÖMNINGEN**



**TOLLCO AB** Rubanksgatan 4, 741 71 Knivsta.  
Tel +46 18 34 9010. [info@tollco.se](mailto:info@tollco.se) **tollco.se**

**TOLLCO**  
Ditt skydd mot vattenskador