


Tollco Tillbehör Våtzon

Sargklämma golvskydd

- **Skarvar ihop två golvskydd.**
- **Leder vatten till golvbrunn, översvämningsskydd eller ut på golvet.**

**Minskar
risk för
vatten-
skada**

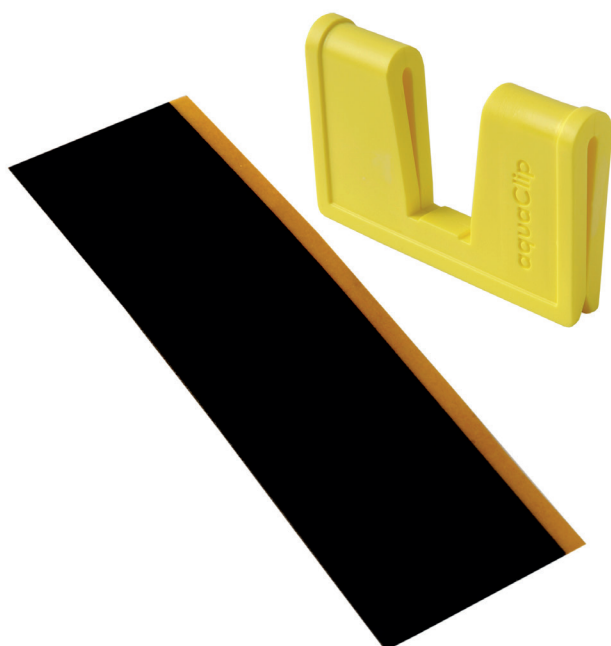

Sargklämman sammanfogar golvskydden i våtzone och leder läckande vatten genom sargen på två intilliggande golvskydd. Vattnet från läckan transporteras därefter ner till golvskydd och brunn/översvämningsskydd. Saknas golvbrunn kan läckan ledas ut på golvet och synliggörs.

Genom att kombinera dessa produkter har du skapat en våtzon under din köksutrustning. En enkel säker installation som kan minsta risken för vattenskador i kök.

Tollco Tillbehör Vätzon

Sargklämma golvskydd

MONTERING


1. Fäst skumtejpen på kortsidan på ett av golvskydden som du vill länka samman. Kanten på skumtejpen ska placeras cirka 1-2 mm från nederkanten av sargen. Dra bort skyddsfilmerna och tryck ihop golvskydden.
2. Fäst Sargklämman genom att trycka ner det över kanten på skydden.
3. Skär ut det u-formade mellanrummet.

FÖRPACKNINGEN INNEHÅLLER:

Dubbelhäftande tejp för tätning, 15 cm.
Sargklämma.

MATERIAL:

Polyoximetylen.

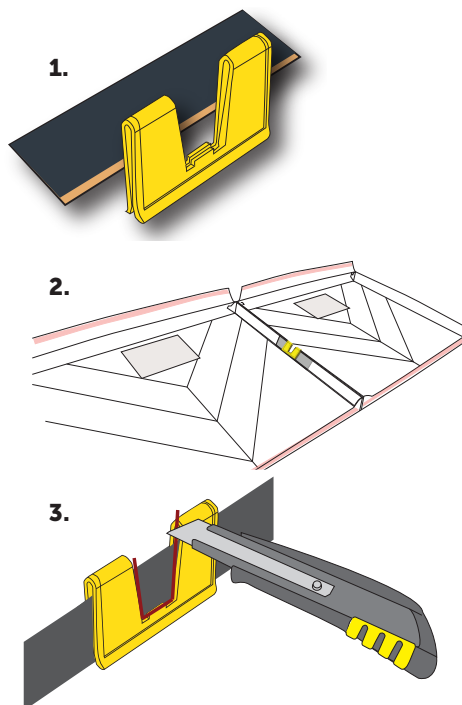

PRODUKT

Tollco Tillbehör Vätzon Sargklämma golvskydd

RSK

8080770

Art nr

3801001-08-001

SCANNA KOD FÖR MER
INFO OM PRODUKTEN.



Accepterad
monterings-
anvisning
2016:1

B BYGGVARU
BEDÖMNINGEN



TOLLCO AB Rubanksgatan 4, 741 71 Knivsta.
Tel +46 18 34 90 10. info@tollco.se tollco.se

TOLLCO
Ditt skydd mot vattenskador