


Monteringsanvisning vitvaruunderlägg

Diskmaskin standard

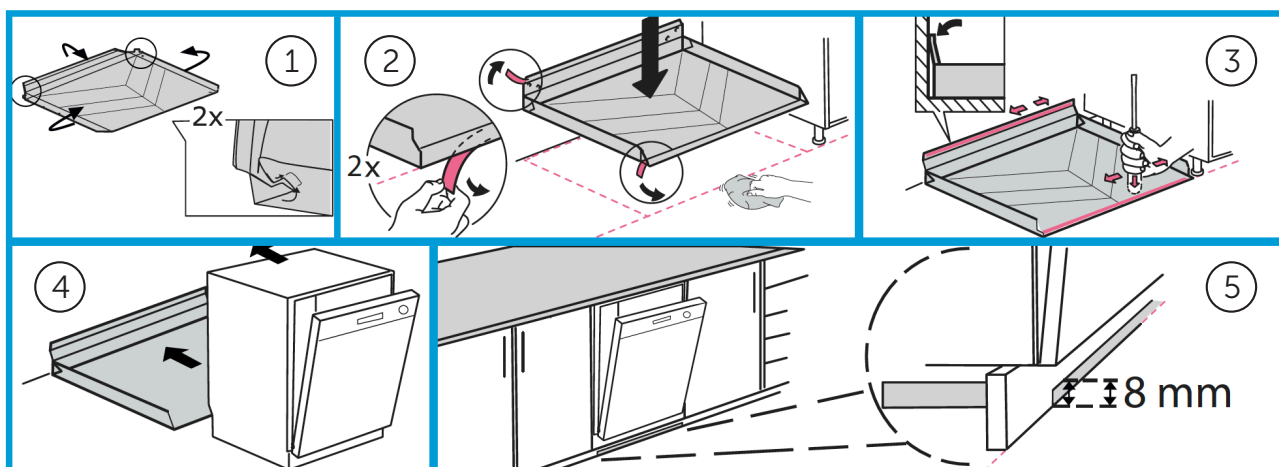

MONTERING

1. Vik upp underläggets sidosarger samt baksargen. Vik in hörnfliken i hålet.
2. Viktigt, torka rent och torrt. Ta bort tejpens skyddsfilm.
Placera underläggets framkant i linje med sockelns framkant.
3. För att tejpens maximalt skall vidhäfta, pressa ovanpå framkanten samt bakkanten med hårt föremål längs hela fram- och bakkanten.
4. Skjut in diskmaskinen ovanpå underlägget
5. Gör urtag i sockeln så att vattenläckan kan upptäckas.

SCANNA KOD FÖR MER
INFO OM PRODUKTEN.



Produkt

Tollco Vitvaruunderlägg Diskmaskin Standard 45 cm
Tollco Vitvaruunderlägg Diskmaskin Standard 60 cm

RSK

8039037
8039038

Art nr

3001002-01-015
3001004-01-020

Mått (mm)

450x500x40
600x500x40



Tgnr 0505/01

TOLLCO AB Rubanksgatan 4, 741 71 Knivsta.
Tel +46 18 34 90 10. info@tollco.se tollco.se

TOLLCO
Ditt skydd mot vattenskador

20210624