


Instrukcja montażu

Zabezpieczenie pod lodówkę/zamrażarkę Standard

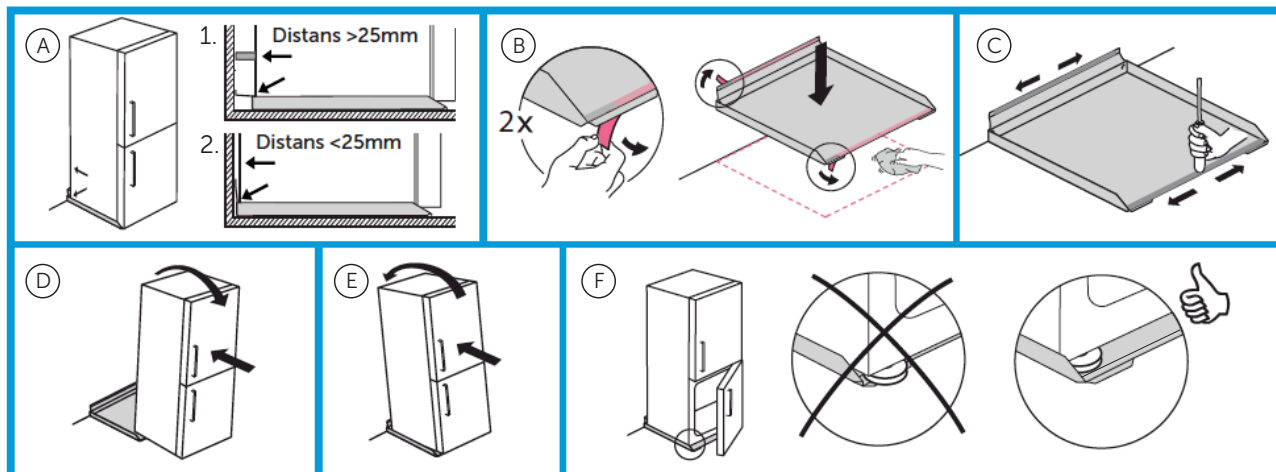

MONTAŻ

- A.** Położenie zabezpieczenia.
 - 1.** Bezpośrednio przy ścianie: Maksymalnie dociśnij zabezpieczenie do ściany.
 - 2.** Z zachowaniem odległości: Przesuń zabezpieczenie do przodu i wyreguluj odległość w stosunku ściany - maks. 40 mm od ściany.
- B.** Oczyść i osusz powierzchnię podłogi. Usuń folię ochronną z taśmy samoprzylepnej.
- C.** Aby taśma przylegała maksymalnie, dociśnij przednią i tylną krawędź zabezpieczenia twardym przedmiotem wzdłuż całej krawędzi.
- D.** Przechyl szafkę do siebie tak, aby tylne koła/nóżki szafki wsunęły się przez przednią część zabezpieczenia i wsuń szafkę.
- E.** Odchyl szafkę od siebie, aby przednie nogi szafki można było przesunąć przez przednią krawędź zabezpieczenia, dociśnij szafkę do ściany.
- F. UWAGA!** Upewnij się, że nóżki znajdują się na powierzchni wodoodpornego zabezpieczenia.

ZESKANUJ KOD QR, ABY
UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI
O PRODUKCIE



Produkt	Nr RSK	Nr artykułu	Wymiary (mm)
Tollco Zabezpieczenie pod lodówkę/ zamrażarkę Standard 55x53 cm	8039032	3003002-01-015	556x530x40
Tollco Zabezpieczenie pod lodówkę/ zamrażarkę Standard 60x60 cm	8080858	3003005-01-020	596x600x40
Tollco Zabezpieczenie pod lodówkę/ zamrażarkę Standard 60x62cm	8080974	22020310	596x620x40
Tollco Zabezpieczenie pod lodówkę/ zamrażarkę Standard 70x60 cm	8080859	3003007-01-010	696x600x40
Tollco Zabezpieczenie pod lodówkę/ zamrażarkę Standard 75x60 cm	8080964	22020309	750x600x40
Tollco Zabezpieczenie pod lodówkę/ zamrażarkę Standard 91x70 cm	8080965	22020308	912x700x40
Tollco Zabezpieczenie pod lodówkę/ zamrażarkę Standard 120x60 cm	8080860	3003013-01-010	1190x600x40
Tollco Zabezpieczenie pod lodówkę/ zamrażarkę Standard 120x62cm	8080975	22020311 1	190x620x40



Tgnr 0505/01

TOLLCO AB Rubanksgatan 4, 741 71 Knivsta, Szwecja.
Tel +46 18 34 90 10. info@tollco.se **tollco.se**

TOLLCO
Twoja tarcza ochronna przed awarią wody

20210817