
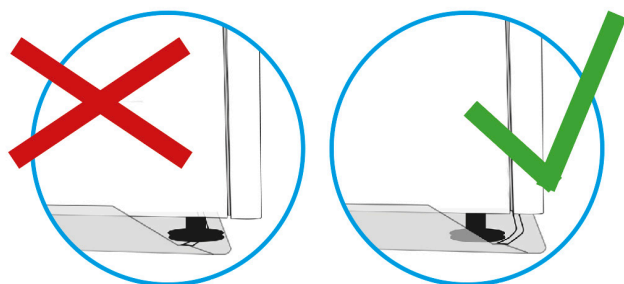


# Instrukcja montażu

## Zabezpieczenie pod zmywarke Pro

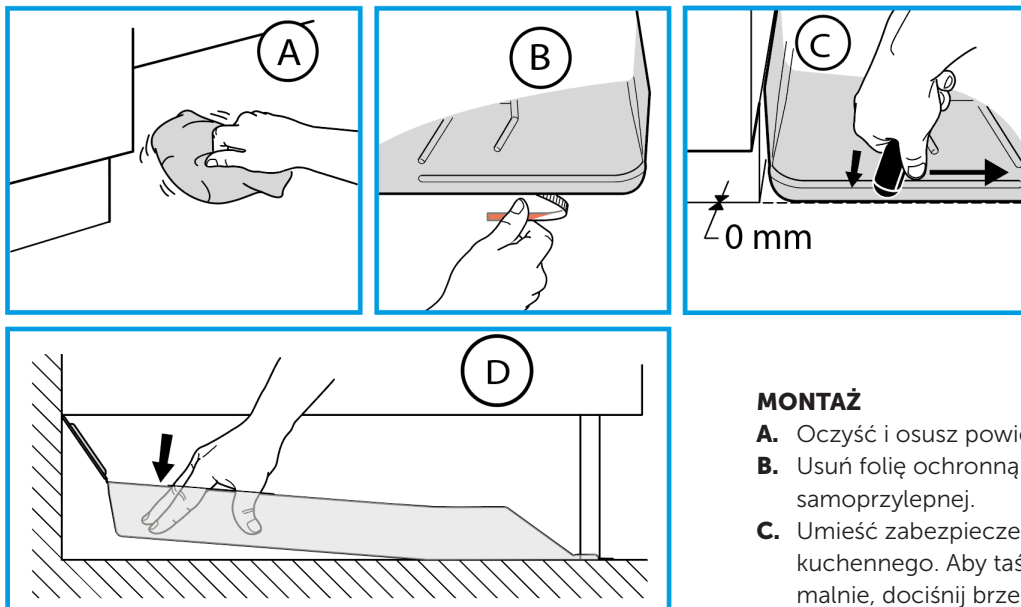

### MONTAŻ

- Oczyść i osusz powierzchnię podłogi.
- Usuń folię ochronną z taśmy samoprzylepnej.
- Umieść zabezpieczenie równo z linią cokołu kuchennego. Aby taśma przylegała maksymalnie, dociśnij brzegi przedniej części zabezpieczenia twardym przedmiotem wzdłuż całej krawędzi.
- Dociśnij tył zabezpieczenia do podłogi.

**UWAGA!** Upewnij się, że nóżki urządzenia znajdują się wewnątrz wodoodpornego zabezpieczenia.

ZESKANUJ KOD QR, ABY  
UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI  
O PRODUKCIE



Produkt	NR RSK	Nr artykułu	Wymiary mm
Tollco Zabezpieczenie pod zmywarke Pro 45 cm	8039000	504556	450x500x40
Tollco Zabezpieczenie pod zmywarke Pro 60 cm	8039001	506058	600x500x40



Tgnr 0505/01

**TOLLCO AB** Rubanksgatan 4, 741 71 Knivsta, Szwecja.  
Tel +46 18 34 90 10. info@tollco.se **tollco.se**

**TOLLCO**  
Twoja tarcza ochronna przed awarią wody

20210817