
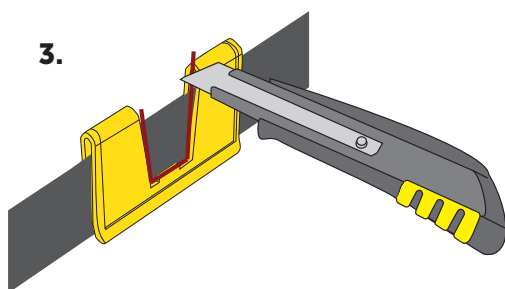
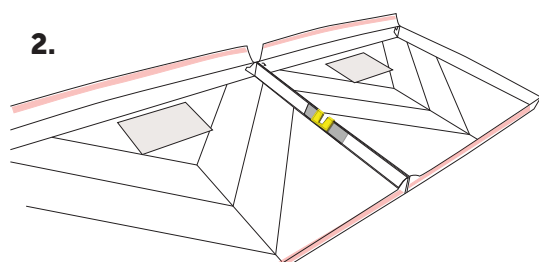


Monteringsanvisning tillbehör våtzon

Sargklämma golvskydd

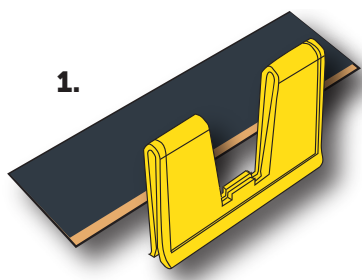

MONTERING

1. Fäst skumtejpen på kortsidan på ett av golvskydden som du vill länka samman. Kanten på skumtejpen ska placeras cirka 1–2 mm från nederkanten av sargen. Dra bort skyddsfilmen och tryck ihop golvskydden.
2. Fäst Sargklämman genom att trycka ner det över kanten på skydden.
3. Skär ut det u-formade mellanrummet.

FÖRPACKNINGEN INNEHÅLLER:

Dubbelhäftande tejp för tätning, 15 cm.
Sargklämma.

SCANNA KOD FÖR MER
INFO OM PRODUKTEN.



Produkt

Tollco tillbehör våtzon Sargklämma golvskydd

RSK

8080770

Art nr

3801001-08-001

TOLLCO AB Rubanksgatan 4, 741 71 Knivsta.
Tel +46 18 34 90 10. info@tollco.se tollco.se



Accepterad
monteringsanvisning
2021-1

TOLLCO
Ditt skydd mot vattenskador

20210624