
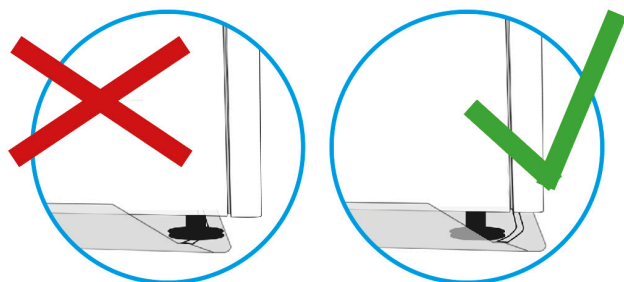


# Monteringsanvisning vitvaruunderlägg

## Diskmaskin Pro

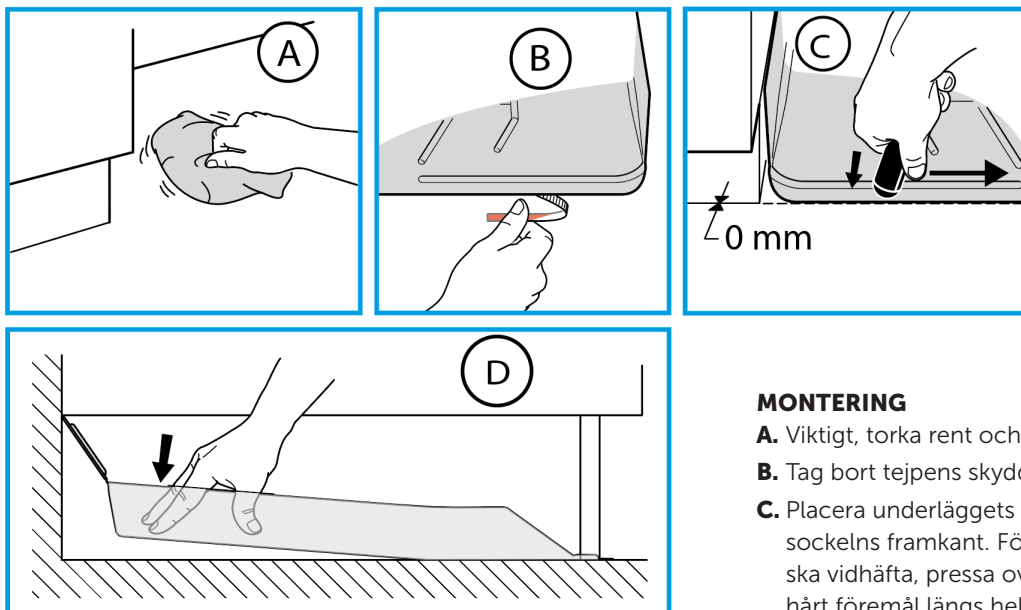

### MONTERING

- A.** Viktigt, torka rent och torrt.
- B.** Tag bort tejpens skyddsfilm.
- C.** Placera underläggets framkant i linje med sockelns framkant. För att tejpens maximalt ska vidhäfta, pressa ovanpå framkanten med hårt föremål längs hela framkanten.
- D.** Tryck ner underläggets bakre del mot golvet.

**OBS!** Se till att foten står innanför underläggets vattenbarriär.

SCANNA KOD FÖR MER  
INFO OM PRODUKTEN.



#### Produkt

Tollco vitvaruunderlägg Diskmaskin Pro 45 cm  
Tollco vitvaruunderlägg Diskmaskin Pro 60 cm

#### RSK

8039000  
8039001

#### Art nr

504556  
506058

#### Mått mm

450x500x40  
600x500x40



Tgnr 0505/01

**TOLLCO AB** Rubanksgatan 4, 741 71 Knivsta.  
Tel +46 18 34 90 10. [info@tollco.se](mailto:info@tollco.se) [tollco.se](http://tollco.se)

**TOLLCO**  
Ditt skydd mot vattensador

20210624