


Einbauanleitung Schutzwanne für Haushaltsgeräte

Geschirrspüler Standard

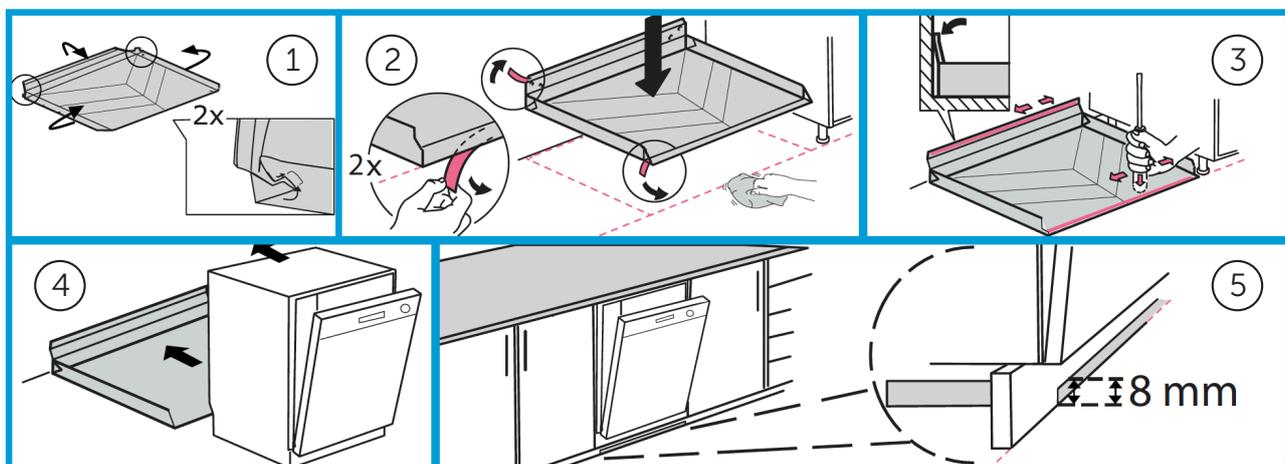

MONTAGE

1. Richten Sie die Seitenkanten sowie die hintere Kante der Unterlage auf. Falzen Sie die Ecken in die Öffnung hinein.
2. Wichtig: Reinigen Sie die Flächen, und wischen Sie sie trocken. Ziehen Sie die Schutzfolie des Klebebandes ab. Richten Sie die Vorderkante der Unterlage an der Vorderkante des Sockels aus.
3. Damit das Klebeband so stark wie möglich anhaftet, drücken Sie es an der Vorder- und an der hinteren Kante auf ganzer Länge mit einem festen Gegenstand an.
4. Schieben Sie den Geschirrspüler auf die Unterlage
5. Schneiden Sie in den Sockel eine Aussparung, sodass Leckwasser erkannt werden kann.

CODE SCANNEN, WENN SIE
MEHR ÜBER DAS PRODUKT
ERFAHREN MÖCHTEN.



Produkt

Tollco-Schutzwanne für Haushaltsgeräte
– Geschirrspüler Standard 45 cm
Tollco-Schutzwanne für Haushaltsgeräte
– Geschirrspüler Standard 60 cm

Art.-Nr.

3001002-01-015
3001004-01-020

Abmessungen (mm)

450x500x40
600x500x40



Tgnr 0505/01

TOLLCO AB Rubanksgatan 4, 741 71 Knivsta. Schweden.
Tel +46 18 34 90 10. info@tollco.se tollco.se

TOLLCO DEUTSCHLAND Tel +49 172 575 1912.
germany@tollco.se tollco.se/de

TOLLCO
Ihr Schutz vor Wasserschäden

20210923