


Einbauanleitung Zubehör Schutzwannen

Klemme Bodenschutzwanne

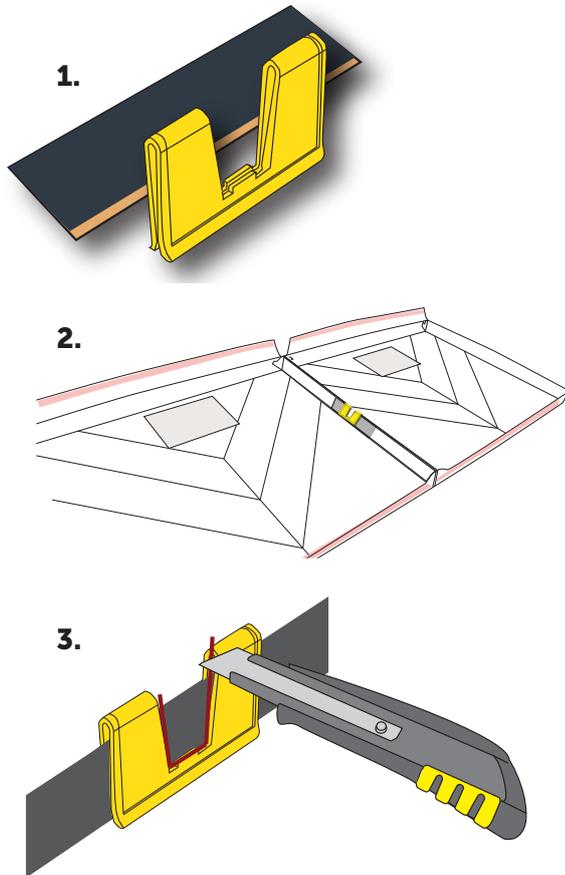

MONTAGE

1. Bringen Sie das Schaumstoff-Klebeband an der Kurzseite eines der zu verbindenden Bodenschutzelemente an. Der Rand des Klebebandes muss sich ca. 1–2 mm vom unteren Rand der Kantenkopplung entfernt befinden.
Ziehen Sie die Schutzfolie ab, und drücken Sie die Bodenschutzelemente zusammen.
2. Bringen Sie die Klemme an, indem Sie sie über den Rand der Schutzwannen drücken.
3. Schneiden Sie den U-förmigen Zwischenraum aus.

VERPACKUNGSIHALT:

Doppelblebendes Band 15 cm.
Klemme.

CODE SCANNEN, WENN SIE
MEHR ÜBER DAS PRODUKT
ERFAHREN MÖCHTEN.



Produkt

Tollco-Zubehör Schutzwannen Klemme Bodenschutzwanne

Art.-Nr.

3801001-08-001

TOLLCO AB Rubanksgatan 4, 741 71 Knivsta. Schweden.
Tel +46 18 34 90 10. info@tollco.se tollco.se

TOLLCO DEUTSCHLAND Tel +49 172 575 1912.
germany@tollco.se tollco.se/de



Accepterad
monteringsanvisning
2021:1

TOLLCO
Ditt skydd mot vattenskador

20210923