
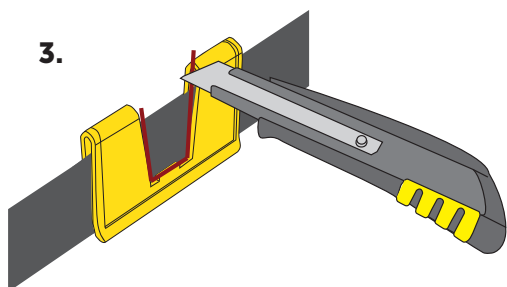
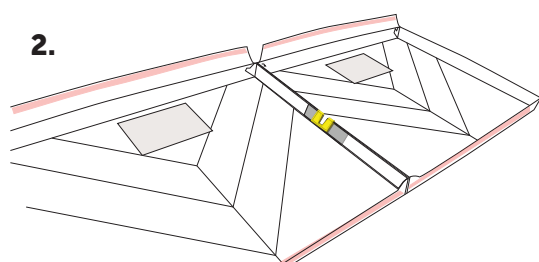


Instrukcja montażu

System zabezpieczeń w kuchni – akcesoria Zacisk krawędzi do zabezpieczeń podłogi

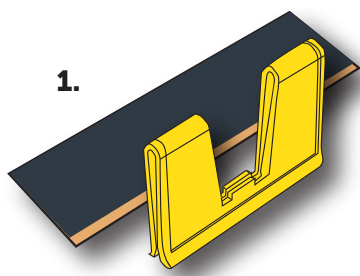

MONTAŻ

1. Przymocuj taśmę piankową na krótszym boku do jednego z ochroniaczy podłogowych, które chcesz ze sobą połączyć. Krawędź taśmy piankowej powinna znajdować się około 1-2 mm od dolnej części krawędzi. Zdejmij folię ochronną i ściśnij zabezpieczenia podłogowe.
2. Zamocuj zacisk, wciskając go na krawędzie zabezpieczeń.
3. Wytnij szczelinę w kształcie litery U.

OPAKOWANIE ZAWIERA:

Dwustronna taśma klejąca do uszczelniania 15 cm.
Zacisk krawędzi.

ZESKANUJ KOD QR, ABY
UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI
O PRODUKCIE



Produkt

Tollco Zacisk krawędzi

Nr RSK

8080770

Nr artykułu

3801001-08-001

TOLLCO AB Rubanksgatan 4,
741 71 Knivsta, Szwecja.
Tel +46 18 34 90 10. info@tollco.se tollco.se



Accepterad
monteringsanvisning
2021:1

TOLLCO
Twoja tarcza ochronna przed awarią wody

20210818